



Vehículos  
Comerciales

Transformación de vehículo

# Rampa manual y modificación de altura interior

Volkswagen Caravelle / Transporter



# Rehatrans

# Vehículo accesible con rampa manual

Volkswagen Caravelle / Transporter



Gracias a la rampa desplegable, se puede acceder al vehículo cómodamente en silla de ruedas



Rampa abatible y pivotante en opcional..




Opcionalmente, se puede equipar el vehículo con un respaldo y reposacabezas FUTURESAFE


## Pequeños detalles que marcan grandes diferencias

- Se mantiene la estructura original
- Sistemas de retención para silla de ruedas y ocupante
- Totalmente testado y homologado cumpliendo las normativas ISO y DIN
- Asientos giratorios y desmontables en opción
- Gracias a la modificación del techo interior y suelo, se garantiza una altura óptima, en cumplimiento con la norma **UNE-26494 para Taxi Accesible**
- **Rampa pivotante** en opción
- **Asidero PMR y peldaño eléctrico** en opción
- Respaldo y reposacabezas FUTURESAFE disponible

## Configuración de asientos

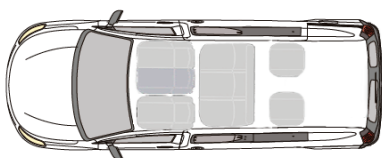

8\*1 + 0 

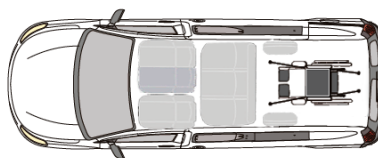

6\*1 + 1 

Este vehículo ofrece un amplio abanico de configuraciones en función de las necesidades particulares.

Podremos elegir:

- 2 o 3 asientos en primera fila
- Banquetas o asientos individuales
- Asientos giratorios y desmontables

Así, este vehículo se adapta tanto a usuarios particulares como para **Taxi Accesible**.

\* Configuraciones en base a la elección de tres asientos en primera fila.

\*\* Las configuraciones dependerán de los pesos y del equipamiento del vehículo escogido

## Datos técnicos

- Rampa: Aluminio antideslizante, sistema de compensación, dos o tres tramos, ultraligera
- Sistemas de Retención: Compuesto por 4 cinturones para la silla y dos para el pasajero
- Altura del área para la silla de ruedas: Altura arco de entrada aprox. 1.300 mm; altura interior modificada aprox. 1.400 mm
- Taxi Accesible: Añadiendo un respaldo FUTURESAFE, un asidero lateral, un peldaño eléctrico y una luz interior

☎ 91 278 42 92

rehatrans.com