



Transformación de vehículo

## Rebaje de piso y rampa AMF

Opel Zafira-e Life - Vivaro-e L2 / L3



[\*] Conversión solo para batería pequeña - 50 kWh

# Rehatrans

# Rebaje de piso y rampa AMF

Opel Zafira-e Life - Vivaro-e L2 / L3

Utiliza el QR  
para ver el  
video



Rebaje de Piso con rampa de acceso manual. Ligera y resistente con **capacidad de carga de hasta 350 Kg**



El **sistema Eaxyflex** permite abatir la rampa para aprovechar toda la capacidad del maletero o utilizar los 2 asientos opcionales en 3ª fila.



**Retractor**es de acero inoxidable y **cinturón** para cada pasajero en silla de ruedas.



Opcionalmente, se puede equipar el vehículo con un respaldo y reposacabezas **FUTURESAFE**




**Peldaños y asideros opcionales** y para vehículos del **servicio público**



Los **asientos opcionales de tercera fila**, aumentan la capacidad del vehículo de 5 plazas+silla a 7 plazas.

## Configuración de plazas

\* Configuraciones para 2 plazas delanteras.

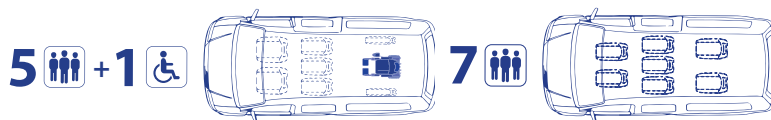

\* Posibilidad de 3 plazas delanteras:

6 + 1  
8

## Datos técnicos

- |   |   |
|---|---|
| • Capacidad de batería                    | Conversión solo para batería pequeña - 50 kWh                           |
| • Autonomía                               | Autonomía por encima de los 230 km                                      |
| • Rampa                                   | Aluminio antideslizante   |
| • Area interior para la silla de ruedas   | L1 / Aprox 810 mm x 1.400 mm<br>L2/ Aprox 810 mm x 1.710 mm             |
| • Altura del área para la silla de ruedas | Altura arco de entrada aprox. 1.500 mm; altura interior aprox. 1.420 mm |

