



Transformación de vehículo

Rampa con rebaje de piso

NISSAN PRIMASTAR L1



Rehatrans



Rampa con rebaje de piso

NISSAN PRIMASTAR L1



La rampa permite un **acceso** en silla de ruedas **fácil y cómodo**.



Sistema **EASYFLEX** para abatir la rampa y aprovechar el espacio como **maletero**.



Asientos giratorios opcionales en 3ª fila para mayor flexibilidad del espacio.


Pequeños detalles que marcan grandes diferencias

- Gran rebaje sin renunciar a nada.
- Se mantiene el depósito original del vehículo.
- Sistema de plegado **EASYUSE** para mayor facilidad y menos esfuerzo.
- **Asideros y peldaño** opcionales.
- Cinturones frontales extra-largos para la silla de ruedas.
- Respaldo y reposacabezas **FUTURESAFE** opcional.




Configuración de asientos

Configuración con asiento doble para el copiloto; un asiento menos con un único copiloto.

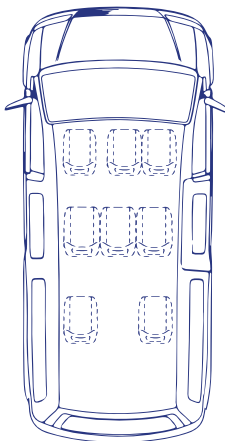

8

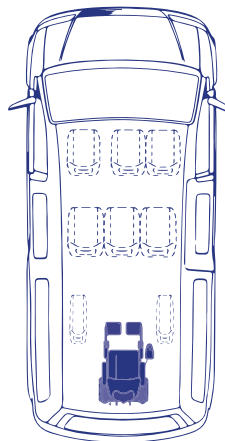

6 + 1

Datos técnicos

- Rampa: Aluminio con superficie antideslizante, con amortiguadores de gas.
- Capacidad de carga: Hasta 350kg.
- Área para la silla de ruedas en el suelo: Ancho aprox. 810mm. x largo aprox. 1.410mm.
- Altura del área para la silla de ruedas: Altura arco de entrada aprox. 1.590mm.; altura interior aprox. 1.500mm.

Test Seguridad

Los elementos incorporados en la transformación cumplen con las normativas y se han probado con test 20G.

