



Transformación de vehículo

# Rampa con rebaje de piso

NISSAN PRIMASTAR L2



 Tomorrow's  
safety today!

# Rehatrans



# Rampa con rebaje de piso

## NISSAN PRIMASTAR L2



La rampa permite un **acceso** en silla de ruedas **fácil y cómodo**.



Sistema **EASYFLEX** para abatir la rampa y aprovechar el espacio como **maletero**.



**Asientos de 3ª fila abatidos** para que la persona en silla de ruedas tenga su espacio.



**Anclajes** para asientos en 3ª fila desmontables.


### Pequeños detalles que marcan grandes diferencias

- Gran rebaje sin renunciar a nada.
- Se mantiene el depósito original del vehículo.
- Sistema de plegado **EASYUSE** para mayor facilidad y menos esfuerzo.
- **Asideros y peldaño** opcionales.
- Cinturones frontales extra-largos para la silla de ruedas.
- Respaldo y reposacabezas **FUTURESAFE** opcional.




### Configuración de asientos

Configuración con asiento doble para el copiloto; un asiento menos con un único copiloto.

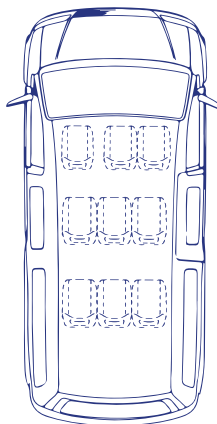

9

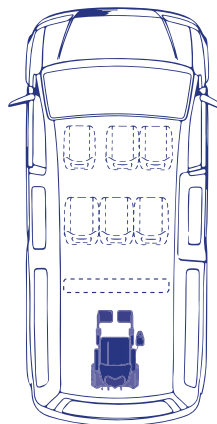

6 + 1

### Test Seguridad

Los elementos incorporados en la transformación cumplen con las normativas y se han probado con test 20G.



### Datos técnicos

- Rampa: Aluminio con superficie antideslizante, con amortiguadores de gas.
- Capacidad de carga: Hasta 350kg.
- Área para la silla de ruedas en el suelo: Ancho aprox. 810mm. x largo aprox. 1.410mm.
- Altura del área para la silla de ruedas: Altura arco de entrada aprox. 1.590mm.; altura interior aprox. 1.500mm.

☎ 91 278 42 92

rehatrans.com